33733115aP.fm Page 131 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

ANTES DE USAR O ARTIGO ..... PÁGINA 132

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE ..... PÁGINA 132

PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS ..... PÁGINA 133

DESCRIÇÃO DO APARELHO ..... PÁGINA 134

DESCRIÇÃO PAINEL COMANDOS ..... PÁGINA 135

COMO USAR O COMPARTIMENTO CONGELADOR/FRIGORÍFICO ..... PÁGINA 137

UTILIZAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE GELO (EM ALGUNS MODELOS) ..... PÁGINA 141

UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE GELO AUTOMÁTICO (EM ALGUNS MODELOS) ..... PÁGINA 142

UTILIZAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ÁGUA (EM ALGUNS MODELOS) ..... PÁGINA 143

FUNÇÃO DE MONITORIZAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA (EM ALGUNS MODELOS) ..... PÁGINA 144

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO AR NO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO ..... PÁGINA 146

GUIA DOS COMPONENTES INTERNOS ..... PÁGINA 147

GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS ..... PÁGINA 148

PROBLEMAS COMUNS DO GERADOR DE GELO ..... PÁGINA 150

MANUTENÇÃO E LIMPEZA ..... PÁGINA 151

PRECAUÇÕES EM CASO DE AUSÊNCIAS PROLONGADAS ..... PÁGINA 152

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS/ASSISTÊNCIA ..... PÁGINA 153

SERVIÇO PÓS-VENDA ..... PÁGINA 155

ANTES DE USAR O ARTIGO

- O aparelho que adquiriu destina-se apenas a um uso doméstico

Para obter melhores resultados do seu aparelho, aconselhamos que leia atentamente as instruções de utilização onde poderá encontrar a descrição do seu aparelho e conselhos úteis para a conservação dos alimentos.

Guarde este manual para futuras consultas.

1. Após ter desembalado o aparelho, certifique-se de que ele não está danificado e de que a porta fecha correctamente. Eventuais danos devem ser comunicados ao revendedor num prazo de 24 horas.
2. Deixe o aparelho repousar durante duas horas antes de o ligar, a fim de permitir que o circuito refrigerante esteja perfeitamente eficiente.
3. Certifique-se de que a ligação e a instalação eléctrica são efectuadas por um técnico especializado segundo as instruções fornecidas pelo fabricante, e em conformidade com as normas de segurança locais em vigor
4. Limpe o interior do aparelho antes de o utilizar.

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

1. Embalagem
A embalagem é constituída por material 100% reciclável e está marcada com o símbolo de reciclagem. Para a eliminação, respeite as normas locais. O material de embalagem (sacos de plástico, pedaços de polistireno, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças dado que constituem potenciais fontes de perigo.

2. Desmantelamento
O produto foi fabricado com materiais reutilizáveis.
Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE). Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.

O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.
No momento do desmantelamento, torne o aparelho inutilizável retirando as portas, cortando o cabo de alimentação e retirando as portas e as prateleiras de maneira a que as crianças não possam aceder facilmente ao interior do frigorífico.
Em caso de desmantelamento do aparelho, respeite as normas locais relativas à eliminação de resíduos e deposite-o nos respectivos centros de eliminação. Não o abandone sem vigilância nem mesmo por poucos dias, dado que ele constitui uma fonte de perigo para as crianças. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o Departamento na sua localidade, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Informação:
Este aparelho não contém CFC (o circuito refrigerante contém R134a), nem HFC (o circuito refrigerante contém R600a).
Para os aparelhos com Isobutano (R600a): o isobutano é um gás natural não prejudicial ao meio ambiente, mas inflamável. Portanto, é indispensável certificar-se de que os tubos do circuito refrigerante não estão danificados.

Declaração de conformidade
- Este aparelho foi concebido para conservar produtos alimentares e foi fabricado em conformidade com a Directiva Europeia 90/128/CEE, 02/72/CE e o regulamento (CE) N° 1935/2004

CE
- Este aparelho foi concebido, fabricado e distribuído em conformidade com o seguinte:

- os objectivos de segurança da Directiva Baixa Tensão 73/23/CE;
- os requisitos de protecção da Directiva "EMC" 89/336/CEE,

modificadas pela Directiva 93/68/CEE.
- a segurança eléctrica do artigo está assegurada apenas quando estiver correctamente ligado a uma eficiente instalação à terra segundo as normas legais.

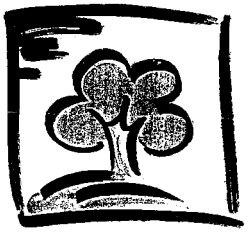

PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS

- Utilize o compartimento frigorífico apenas para a conservação de alimentos frescos e o compartimento congelador apenas para a conservação de alimentos congelados, para a congelação de alimentos frescos e a produção de cubos de gelo.
- Após a instalação, certifique-se de que o produto não está pousado sobre o cabo de alimentação.
- Não guarde líquidos em recipientes de vidro no compartimento do congelador, dado que podem rebentar.
- Não coma cubos de gelo ou gelados imediatamente após os retirar do congelador, dado que podem causar "queimaduras" de frio.
- Antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza, desligue o aparelho da corrente eléctrica ou retire a ficha da tomada.
- Certifique-se de que o produto não está perto de fontes de calor.
- Não guarde ou utilize gasolina ou outro tipo de gás e de líquidos inflamáveis perto do produto, ou de outros electrodomésticos. Os vapores que são libertados podem vir a provocar incêndios ou explosões.
- Para garantir uma ventilação adequada, deixe um espaço de ambos os lados e por cima do aparelho.
- Mantenha livres de obstruções as aberturas de ventilação no invólucro do aparelho ou na estrutura de embutir.
- Todos os aparelhos fornecidos com geradores de gelo e distribuidores de água devem ser ligados a uma rede hídrica que distribua exclusivamente água potável (com uma pressão da rede hídrica compreendida entre 1,7 e 8,1 bar (25 e 117 PSI)). Os geradores de gelo e/ou água não directamente ligados à alimentação hídrica devem ser enchidos apenas com água potável.
- Instale e nivele o produto no chão capaz de sustentar o peso e num ambiente adequado às suas dimensões e à sua utilização.
- Coloque o produto num ambiente seco e bem ventilado. O aparelho está preparado para funcionar em ambientes com uma temperatura compreendida entre os seguintes intervalos, por sua vez relacionados com a classe climática indicada na chapa de características: O produto poderá não funcionar correctamente se for deixado por um longo período a uma temperatura superior ou inferior ao intervalo previsto.

Classe Climática	T. Amb. (°C)	T. Amb. (°F)
SN	De 10 a 32	De 50 a 90
N	De 16 a 32	De 61 a 90
ST	De 18 a 38	De 64 a 100
T	De 18 a 43	De 64 a 110

- Preste atenção durante as deslocações de maneira a não estragar o chão (por ex. soalho).
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação diferentes daqueles aconselhados pelo fabricante.
- Não estrague o circuito do líquido frigorífico.
- Não use aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos conservadores de alimentos congelados do aparelho, se estes não são do tipo aconselhado pelo fabricante.
- O aparelho não deve ser usado por crianças ou por pessoas sem serem controladas.
- Para evitar o perigo de sufocação e aprisionamento, não permita que as crianças brinquem ou se escondam dentro do produto.
- O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico especializado.
- Não use extensões ou adaptadores múltiplos.
- A desactivação da alimentação eléctrica deve ser possível retirando a ficha da tomada ou através de um interruptor bipolar da rede, colocado ao lado a montante da tomada.
- Certifique-se de que a voltagem indicada na chapa de características corresponde à da sua residência
- Não beba o líquido (atóxico) contido nos acumuladores de frio, se disponível.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

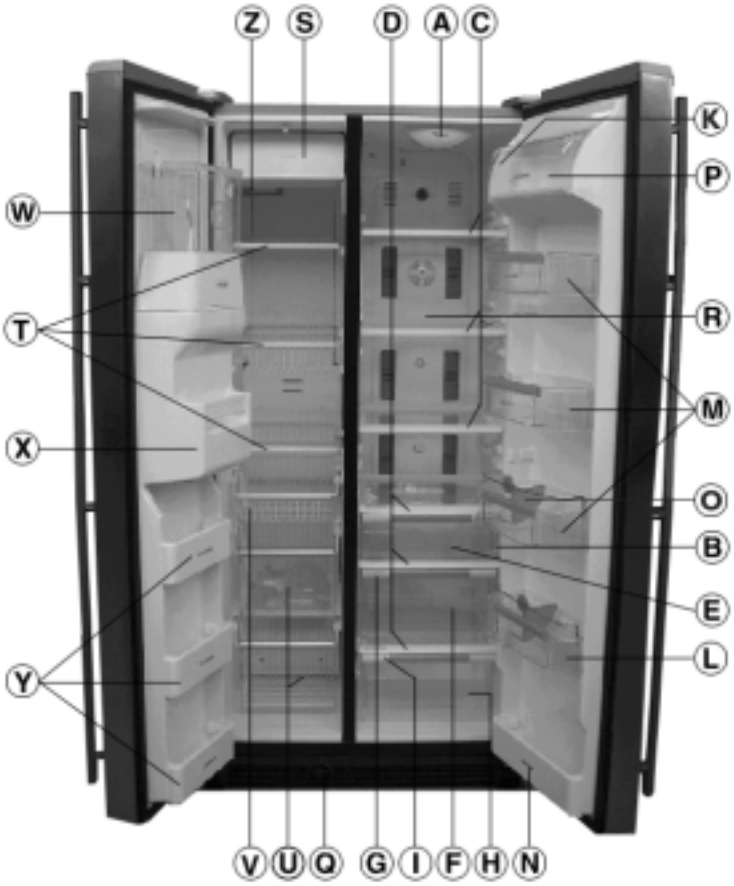

compartimento congelador

S. Gerador de gelo automático
T. Grelhas
U. Gaveta baixa
V. Gaveta alta
W. Recipiente para cubos de gelo
X. Adaptador da contra-porta do congelador
Y. Balcão da contra-porta do congelador
Z. Luz interna

Compartimento frigorífico

A. Luz interna
B. Luz intermédia
C. Prateleira regulável
D. Tampa gaveta
E. Gaveta
F. Gaveta verdura
G. Regulação gaveta verdura
H. Gaveta carne
I. Regulação gaveta carne
K. Compartimento
L. Balcão para suporte garrafas
M. Balcão 2 lt. com suporte para garrafas
N. Balcão 0,75 lt.
O. Separador prateleira
P. Caixa para ovos
Q. Filtro água (em alguns modelos)
R. Multiflow

DESCRIÇÃO PAINEL COMANDOS

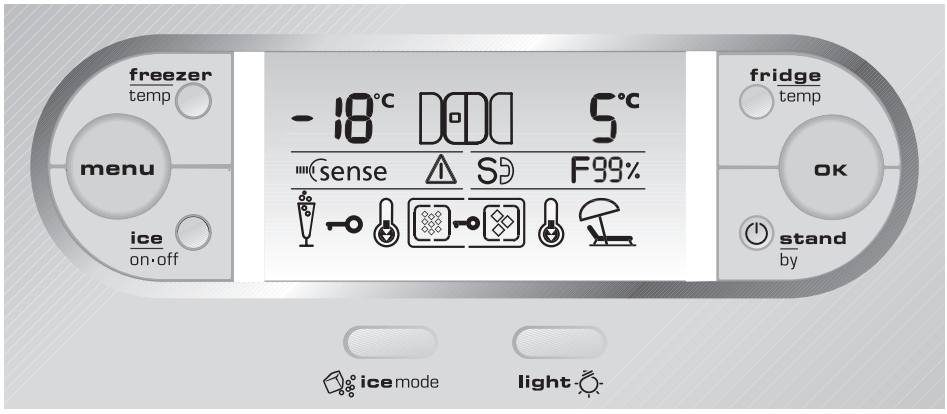

Botões para acender/desligar compartimentos, para a navegação no menu, para a Selecção e confirmação

1. Botão de regulação da temperatura do compartimento congelador
2. Botão de regulação da temperatura do compartimento frigorífico
3. Botão navegação menu
4. Botão de confirmação
5. Botão de activação/desactivação do gerador de gelo

Símbolos funções e programações

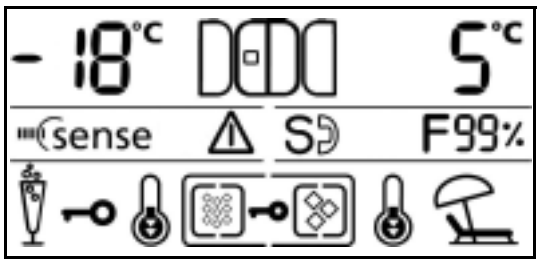

Funções e programações para o compartimento frigorífico e congelador

Símbolo artigo, alarme ou avarias

Ícone do produto e selecção de cubos de gelo

Funções e programações para o compartimento do congelador

Porta do compartimento do congelador e/ou frigorífico aberta

Função “Party” activada

Temperatura programada no compartimento do congelador

Funções e programações para o compartimento do frigorífico

Função congelação rápida

Temperatura programada no compartimento frigorífico

Função arrefecimento rápido

Função férias

Símbolo artigo, alarme ou avarias

Função sexto sentido activada. O artigo está a ir até à condição pedida para uma melhor conservação dos alimentos

Função bloqueio teclado activada

Símbolo de alarme, geralmente associado ao sinal acústico

Símbolo de avaria e pedido de assistência

Funções e programações disponíveis para o gerador de gelo e filtro de água

Selecciona o cubo ou o gelo picado

Assinala o estado do filtro de água

COMO USAR O COMPARTIMENTO CONGELADOR/FRIGORÍFICO

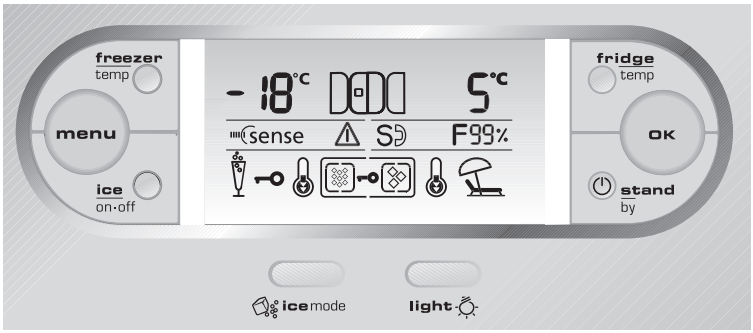

Ligue o aparelho à rede hídrica e eléctrica (consulte o manual de Instalação).



No momento da ligação eléctrica, o visor ilumina-se e todos os ícones são visualizados durante alguns segundos.
Logo depois:
- a função sense activa-se;
- durante a fase em que a temperatura predefinida de origem está a ser alcançada, o indicador de alarme ⚠ acende-se no visor do congelador, o sinal sonoro activa-se e são apresentados dois traços intermitentes. Isto significa que o produto ainda não alcançou a(s) temperatura(s) ideal(ais) para a conservação dos alimentos. Se aparecer o indicador de temperatura e o sinal sonoro estiver activo, isso significa que interveio o alarme de longo 'black out'. (consulte a secção “Alarmes” a pagina 140);
- o compartimento frigorífico apresenta uma temperatura de +5°C predefinida de origem.

Para desactivar o eventual alarme sonoro, mantenha premida a tecla ok.



O indicador de alarme ⚠ será desactivado quando o compartimento congelador atingir uma temperatura adequada à conservação dos alimentos. Neste ponto podem-se introduzir os alimentos no compartimento congelador.

Nota: não é possível interagir com o painel de comandos no que diz respeito às funções do compartimento do congelador até se alcançar a temperatura de conservação adequada.

Após ter ligado o aparelho é necessário esperar cerca de 2/3 horas antes de atingir as temperaturas adequadas para a conservação adequada para um normal carregamento no compartimento frigorífico.

IMPORTANTE:
- Se se introduzem alimentos antes que o frigorífico tenha alcançado a temperatura adequada para a conservação dos alimentos, estes podem estragar-se.
- Regular os comandos do frigorífico e congelador para uma temperatura inferior àquela aconselhada não serve para arrefecer mais rapidamente os compartimentos.
- No compartimento frigorífico, evite colocar alimentos perto das saídas do ar.
- Um dispositivo integrado de controlo da humidade externa protege contra a acumulação de humidade nos rebordos frontais; não se preocupe se às vezes estes rebordos ficam quentes quando se tocam.

A luz interna acende-se ao abrir ambas as portas.

GUIA PARA A SELECÇÃO DAS FUNÇÕES

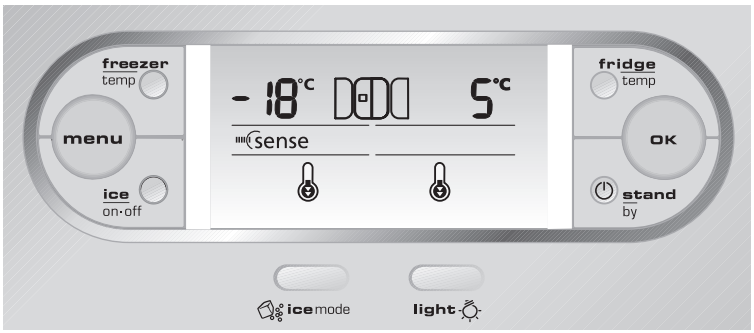

Temperatura compartimento congelador

Visualiza a temperatura interna estabelecida no compartimento congelador.

A temperatura programada é memorizada e automaticamente restabelecida, mesmo depois de uma eventual falha de corrente ou da desactivação do aparelho através do botão stand-by.

Selecção e regulação da temperatura do compartimento congelador

Para modificar a temperatura interna, prima o botão **freezer temp** até alcançar o valor desejado.
A temperatura seleccionada pisca e fixa-se no espaço de 5 seg.

Congelação rápida

Esta função deve ser activada antes de efectuar a congelação de alimentos frescos.
A função activa-se premindo o botão menu até fazer aparecer o símbolo da congelação rápida .

O símbolo pisca e a porta relativa ao compartimento congelador acende-se; prima ok para confirmar.

A função desactiva-se após 24 horas ou então manualmente repetindo a operação.

Temperatura compartimento frigorífico

Visualiza a temperatura programada no compartimento frigorífico.
A temperatura programada é memorizada e automaticamente restabelecida, mesmo depois de uma eventual falha de corrente ou da desactivação do aparelho através do botão stand-by.

Selecção e regulação da temperatura do compartimento do frigorífico

Para modificar a temperatura interna, prima o botão **fridge temp** até alcançar o valor desejado.
A temperatura seleccionada pisca e fixa-se no espaço de 5 segundos.

Arrefecimento rápido

Esta função deve ser activada antes de efectuar o arrefecimento de alimentos frescos. A função activa-se premindo o botão menu até fazer aparecer o símbolo do arrefecimento rápido .

O símbolo pisca e também a relativa porta do vão do frigorífico acende-se, e depois prima ok para confirmar.

A função desactiva-se automaticamente após cerca de 6 horas ou então manualmente repetindo a operação.

Nota: durante a fase de selecção da função pré-escolhida, o utilizador tem um tempo de selecção de 5 segundos, dentro do qual deve premir ok para confirmar. Caso contrário, o utilizador deve recomeçar a partir do momento em que carregou na tecla do menu.

Função sense

A função 6th Sense activa-se automaticamente quando:

- foi colocada uma grande quantidade de alimentos para arrefecer e/ou congelar
- a porta do frigorífico e/ou do congelador ficou aberta durante muito tempo
- ocorre uma falta de corrente eléctrica de longa duração e a temperatura interna do produto aumenta para níveis perigosos para a correcta conservação dos alimentos.

O ícone sense executa uma breve animação e, depois, fica aceso durante o tempo necessário para o restabelecimento automático das melhores condições de conservação.

GUIA PARA A SELECÇÃO DAS FUNÇÕES

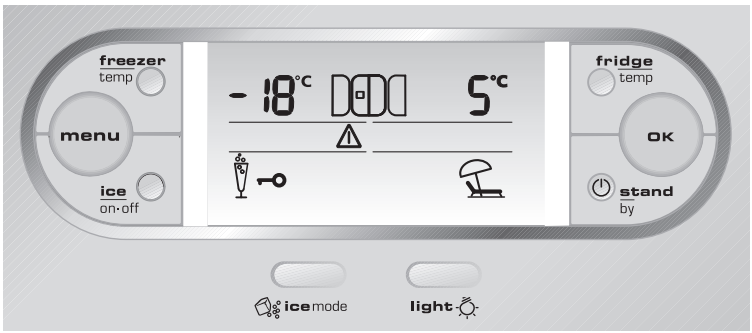

Vacation
Esta função desactiva a refrigeração do compartimento frigorífico em caso de ausência prolongada do utilizador.
A função activa-se premindo o botão menu até fazer aparecer o símbolo vacation .
O símbolo pisca e o compartimento frigorífico não visualiza a temperatura, prima então ok para confirmar. Para voltar a activar a função refrigeradora do compartimento frigorífico, repita a operação.
Importante: Após ter activado a função é necessário retirar do compartimento frigorífico os alimentos deterioráveis e manter a porta fechada, porque o frigorífico mantém uma temperatura adequada para evitar a formação de cheiros.
Importante: não é possível activar a função de "arrefecimento rápido" quando a função VACATION está activada.

Modo Festa
A função activa-se premindo o botão menu até fazer aparecer o símbolo Modo Festa .
O símbolo pisca, prima ok para confirmar.
Esta função permite arrefecer as bebidas no interior do compartimento congelador.
Quando a função está activa o símbolo está animado. 30 minutos após a activação (o tempo necessário para arrefecer uma garrafa de 0,75 l sem que o vidro parta), o símbolo pisca juntamente com um sinal acústico, a luz do visor acende-se e é apresentado o indicador de alarme; remova a garrafa e desactive a função premindo o botão ok.
Importante: não deixe a garrafa no interior do compartimento congelador mais do que o tempo necessário para o arrefecimento.

Bloqueio do teclado
Esta função permite evitar a variação acidental da alteração da programação e de desactivação do aparelho.
Para ligar o bloqueio do teclado carregue simultaneamente nas teclas **freezer temp** e **fridge temp** durante 3 segundos até se acender o símbolo : a confirmação da activação é dada por um sinal acústico.
Para desligar a função execute novamente o mesmo procedimento até o símbolo se desligar .

Stand-by
Esta função serve para desactivar ambos os compartimentos do frigorífico e do congelador.
Para activar a função stand-by, prima o botão stand by durante 3 segundos. Para restabelecer a função, execute o mesmo procedimento até visualizar no visor as temperaturas anteriormente programadas.
Quando o aparelho está em stand-by a luz do interior do compartimento frigorífico e congelador está apagada. É importante ter em consideração que esta operação não faz desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

GUIA PARA A SELECÇÃO DAS FUNÇÕES

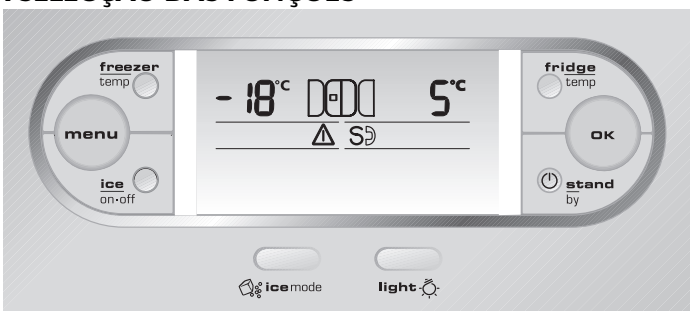

Alarmes

Estas indicações são comunicadas através de um sinal acústico e indicações luminosas.
A luz do visor acende-se todas as vezes que acontecer uma situação de alarme.

Alarme temperatura congelador

Um sinal acústico é activado: o símbolo de alarme é visualizado enquanto a indicação de temperatura no visor é substituída por dois traços intermitentes. Prima a tecla ok para desactivar o sinal sonoro.
Activa-se quando:

- O aparelho é ligado pela primeira vez à corrente eléctrica ou após um período de inactividade
- Quando a temperatura do compartimento congelador não é adequada
- Ao colocar uma quantidade de alimentos superior àquela indicada na chapa de características
- Quando a porta do congelador permanece aberta mais de um minuto

Notas: nestas circunstâncias, a função sense pode activar-se automaticamente.

Alarme Black Out

No visor do congelador é visualizada e pisca a temperatura máxima alcançada durante a ausência de corrente. Contemporaneamente acende-se a luz vermelha de alarme e activa-se o sinal acústico.

Poderá activar-se quando:

- aquando da primeira ligação eléctrica
- aconteceu uma falta de corrente eléctrica de longa duração e a temperatura interna do congelador subiu a níveis perigosos para a correcta conservação dos alimentos.

Para eliminar a função de alarme prima a tecla ok até à desactivação do sinal sonoro.

Nota: recomendamos que controle o estado de conservação dos alimentos em ambos os compartimentos antes de proceder a uma nova congelação ou um consumo.

Alarmes de funcionamento

Em caso de alarme de funcionamento serão também visualizados, no compartimento frigorífico ou no congelador segundo o local da avaria, as indicações de alarme (tal como, por ex. SF ou então d etc...) chame a assistência e comunique-lhes o código indicado.

Alarme portas congelador/frigorífico abertas

O símbolo da porta frigorífico/congelador (ou ambos) acendem-se contemporaneamente com o sinal acústico.

Activa-se quando:

- uma ou ambas as portas ficam abertas durante mais de 2 minutos.
  Prima ok para desactivar o alarme sonoro.

Se a porta se mantiver aberta durante mais 2 minutos, o alarme sonoro activa-se novamente.
Feche a(s) porta(s) para desactivar o alarme.

Nota: nestas circunstâncias, a função sense pode activar-se automaticamente.

33733115aP.fm Page 141 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

UTILIZAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE GELO (EM ALGUNS MODELOS)

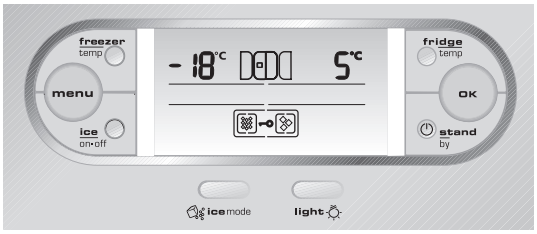

ice on·off On/off gerador de gelo

A função activa e/ou desactiva a produção de gelo.

Para a activar e/ou desactivar, prima o botão **ice on/off** até deixar de visualizar o ícone .

Selecção de gelo

A função está activada quando o símbolo está aceso. Premir uma vez o botão **ice mode** permite seleccionar o símbolo correspondente ao tipo de gelo desejado (respectivamente picado ou cubos) que, por seu turno, se acenderá.

Para retirar o gelo:

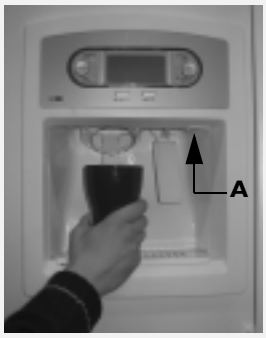

1. prima o botão **ice mode** e seleccione o tipo de gelo desejado.

2. Prima um copo duro contra a alavanca do distribuidor de gelo. Mantenha o copo perto da abertura através da qual sai o gelo, de maneira a que este não caia fora do copo.

3. Para activar o distribuidor de gelo é suficiente exercitar uma ligeira pressão na alavanca. Se premir com força não obterá uma distribuição de gelo mais rápida nem mais abundante.

4. É aconselhável retirar lentamente o copo para interromper a distribuição de gelo a fim de evitar perdas do mesmo.

5. Aconselha-se a não utilizar copos para retirar o gelo com uma espessura muito fina.

Nota:

Os primeiros cubos de gelo que saem do distribuidor podem ter um sabor desagradável; aconselha-se portanto a eliminá-los. O gelo provém do recipiente de cubos do gerador de gelo automático que se encontra presente no compartimento congelador.

Quando pressiona o copo contra a alavanca externa, a luz acende-se no interior do distribuidor e apaga-se ao soltar a alavanca, abrindo-se uma tampa entre o recipiente do gelo e o distribuidor. Ao afastar o copo da alavanca, a tampa fecha-se.

O distribuidor de gelo não funciona quando a porta do compartimento congelador estiver aberta. Se é necessário uma grande quantidade de cubos de gelo, aconselhamos a retirá-los directamente do recipiente do gerador de gelo e não do distribuidor.

Quando se selecciona o gelo moído, os cubos são moídos naquele momento. É assim possível que o gelo moído saia um ligeiro atraso. O ruído feito pelo triturador de gelo é normal e os pedaços de gelo podem ser de dimensões diferentes.

Quando se passa do gelo moído para o gelo em cubos, juntamente com os primeiros cubos, podem sair também pequenas quantidades de gelo moído. Após a ligação do frigorífico, é necessário normalmente uma noite para que se formem os primeiros cubos de gelo.

- Se, ao premir a alavanca, não houver distribuição, mude o modo de selecção, de cubos de gelo picado ou vice-versa, de forma a eliminar eventuais bloqueios de gelo.
- Se, ao premir a alavanca, continuar a não haver distribuição, aguarde alguns minutos e repita a operação.
- Se notar a presença de condensação na zona do distribuidor de gelo/água, prima o interruptor correspondente (assinalado com **A** na figura) para activar o dispositivo anti-embaciamento.

33733115aP.fm Page 142 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE GELO AUTOMÁTICO (EM ALGUNS MODELOS)

Conselhos úteis para a utilização do gerador de gelo automático

Quando a porta do compartimento congelador está aberta, aconselha-se a manter livre a tampinha que serve como sensor para o bloqueio de passagem do gelo do gerador automático, no recipiente colocado na própria contra-porta.

Para retirar e voltar a colocar o recipiente para o gelo:

1. Introduza quatro dedos na abertura que se encontra na base do recipiente e posicione o polegar no botão de desbloqueio.
2. Segurando na base do recipiente com ambas as mãos, prima o botão de desbloqueio e levante o recipiente para cima, retirando-o. Não é necessário deslocar o comando do gerador de gelo para a posição off: o gerador de gelo não produz gelo se o recipiente não estiver instalado na porta.

- **A normal produção de gelo** consiste em cerca de 7-9 séries de cubos de gelo nas 24 horas.

Para a manutenção do recipiente de gelo:

1. Esvazie o recipiente. Se for necessário, derreta o gelo com água quente.

   Não utilize nunca objectos afiados para quebrar o gelo no recipiente. Isto pode vir a estragar o recipiente e o mecanismo de distribuição.
2. Lave o recipiente do gelo com um detergente delicado, enxagúe-o bem e seque-o cuidadosamente.

   Não utilize detergentes ou solventes abrasivos ou agressivos.

Nota: não accione o gerador de gelo antes de o ligar à alimentação hídrica.

- É normal que os cubos de gelo fiquem pegados num canto. Todavia, despegam-se facilmente.
- O gerador de gelo não funciona enquanto o compartimento congelador não estiver suficientemente frio para produzir gelo.

  Normalmente é necessário uma noite.
- A boa qualidade da água é importante para uma boa qualidade do gelo. As substâncias químicas utilizadas para suavizar a água, tal como o sal, podem danificar o gerador de gelo e determinar a produção de gelo de má qualidade.

33733115aP.fm Page 143 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

UTILIZAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ÁGUA (EM ALGUNS MODELOS)

Saída água

A água é distribuída premindo um copo contra a alavanca do distribuidor de água e é interrompida soltando a alavanca; simultaneamente, a luz activa-se no interior do distribuidor e apaga-se quando se solta a alavanca. É aconselhável manter o rebordo do copo junto à abertura por onde sai a água a fim de evitar perdas.

Além disso, aguarde alguns segundos antes de retirar o copo a fim de recolher as últimas gotas de água ou pedaços de gelo.

O reservatório de água está situado por trás das duas gavetas inferiores do compartimento frigorífico.

Nota:

Efectuar a operação com força não implica uma distribuição mais rápida e/ou abundante.

Para retirar água

Quando activar o distribuidor de água, elimine os primeiros copos e, depois, proceda a um consumo normal. É aconselhável repetir esta operação sempre que estiver um longo período sem tirar água do distribuidor.

Pressione ligeiramente a alavanca do distribuidor com um copo, mantendo o rebordo perto da abertura através da qual sai a água. É aconselhável retirar lentamente o copo a fim de evitar perdas de água.

Efectuar a operação com força não implica uma distribuição mais rápida e/ou mais abundante.

FUNÇÃO DE MONITORIZAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA (EM ALGUNS MODELOS)

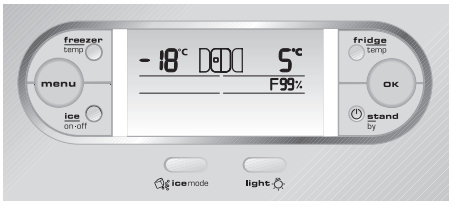

Função de luz do filtro de água (se disponível)
O símbolo F99% presente no visor indica o estado de saturação do filtro de água.
No momento em que o produto é adquirido e após a substituição, o ícone relativo ao filtro apresenta a percentagem de F99% que diminui consoante a utilização do produto e a natural saturação da carga do próprio filtro.
Quando é necessário instalar um filtro novo, no caso de uma substituição subsequente, o ícone F10% pisca no visor, sendo emitido um sinal sonoro; prima ok para o desactivar.
Importante: a substituição do filtro só deve ser feita depois de F1% aparecer no visor.
Pode, então, proceder-se à substituição do cartucho. Substitua o cartucho do filtro e prima a tecla ok até visualizar o ícone F99%.
Todos os aparelhos fornecidos com geradores de gelo e distribuidores de água devem ser ligados a uma rede hídrica que distribua exclusivamente água potável. Os geradores de gelo e/ou água não directamente ligados à alimentação hídrica devem ser enchidos apenas com água potável.

SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO DO FILTRO DE ÁGUA

O filtro de água está situado sob a porta do compartimento congelador.

1. Localize a tampa do cartucho do filtro de água na grelha base anterior, sob a tampa do compartimento congelador. Rode a tampinha no sentido anti-horário até a colocar na posição vertical, e retire a tampinha e o cartucho do filtro através da grelha base.

NOTA: Dado que o cartucho contém água, é possível que ocorram perdas.

2. Retire a tampa desencaixando-a da extremidade do cartucho velho. A tampinha deve- ser retirada puxando-a para a direita ou para a esquerda.
NÃO DEITE FORA A TAMPA.

3. Retire o cartucho novo da embalagem e retire a protecção dos o-ring.

4. Introduza a tampa no novo cartucho tal como indicado.

5. Mantendo a tampa na posição vertical, prima o cartucho novo na grelha base até encaixá-lo. Rode a tampinha do cartucho no sentido horário até colocá-la na posição horizontal.

6. FAÇA DESLIZAR ÁGUA ATRAVÉS DO DISTRIBUIDOR ATÉ O FLUXO APARECER LÍMPIDO (cerca de 9-14 litros, ou então durante 6-7 minutos). Estará, assim, a limpar o aparelho e a eliminar o ar dos tubos.

NOTA: durante a eliminação do ar do circuito, podem verificar-se perdas de água através do distribuidor.

Encomenda dos filtros de substituição

Para encomendar outros cartuchos para o filtro de água, contacte um revendedor autorizado Whirlpool.

GUIA PARA A SELECÇÃO DAS FUNÇÕES

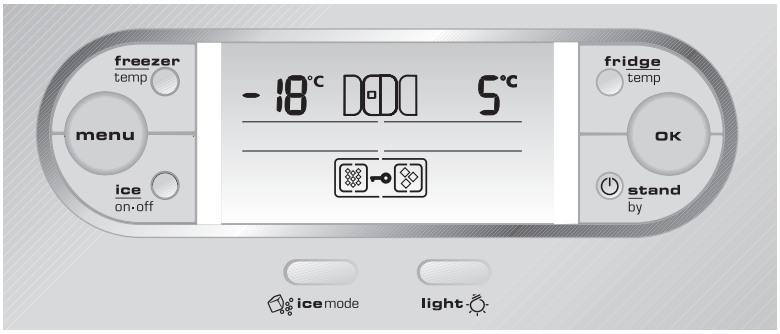

Luz

O produto possui uma luz externa que permite a utilização do distribuidor de gelo e água também às escuras. A luz pode ser acendida e apagada premindo o botão situado no painel ou, então, premindo uma das duas alavancas do distribuidor (água e/ou gelo).
É importante saber se o gerador de gelo e a luz do painel de comandos se apagam automaticamente no fim do fornecimento de água ou de gelo. A luz apagar-se-á automaticamente no momento da activação da função de bloqueio do teclado.

Bloqueio do teclado do gerador de gelo

Esta função permite desactivar a distribuição de gelo e de água para facilitar a limpeza ou para evitar um uso involuntário por parte de crianças ou animais domésticos.

Regula-se premindo simultaneamente o botão e durante 3 segundos até à activação do símbolo ; a confirmação da activação é dada por um sinal acústico.

Para desligar a função execute novamente o mesmo procedimento até o símbolo se desligar.

Nota: a função de desactivação do distribuidor de gelo e de água não desliga a alimentação eléctrica do aparelho, do gerador de gelo ou da luz do distribuidor, mas desactiva simplesmente as alavancas do distribuidor.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO AR NO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

"MULTIFLOW" é um sistema de distribuição de ar ventilado a frio, graças ao qual a temperatura no interior do compartimento frigorífico é quase homogénea.
Os alimentos podem ser colocados em qualquer prateleira do aparelho, prestando muita atenção para não obstruir as saídas do ar, e mantendo assim livre a circulação do mesmo.

33733115aP.fm Page 147 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

GUIA DOS COMPONENTES INTERNOS

Remoção e colocação das prateleiras no compartimento frigorífico e congelador

As prateleiras podem ser posicionadas segundo as próprias exigências. As prateleiras de vidro são suficientemente grossas para aguentarem com o peso de garrafas, pacotes de leite e alimentos pesados; é necessário todavia prestar atenção a não apoiá-los com violência.

Para retirar as prateleiras: Puxe a prateleira até ao ponto de paragem, levante-a e retire-a.

Retiro da gaveta da fruta e da verdura ou da gaveta da carne:

- Retire a gaveta até ao ponto de paragem;
- Com uma mão por baixo, levante a gaveta e retire-a;
- A gaveta sairá das calhas e poderá ser retirada ulteriormente;
- Para poder ser retirada completamente, a gaveta deve ser voltada: a extremidade anterior para cima, a extremidade posterior para baixo.

Remoção da tampa de vidro da gaveta

- Levante a parte anterior da armação até 10 cm e, depois, com a outra mão, levante a parte posterior da armação e retire-a.

Volte a introduzir a tampa de vidro da gaveta

- Introduza a parte posterior da armação nos suportes das paredes do compartimento frigorífico, e abaixe-a até à posição.

Dispositivo de regulação da temperatura na gaveta da carne

- O ar frio é reunido no interior da gaveta da carne através de uma abertura situada entre o compartimento frigorífico e o compartimento congelador. Desta maneira a temperatura da gaveta da carne mantém-se mais baixa em relação ao resto do frigorífico. É possível regular o fluxo de ar através do respectivo cursor de regulação.
- Se se deseja guardar as verduras na gaveta da carne, desloque o dispositivo de regulação completamente para a esquerda até à regulação para a verdura. Desta maneira evita-se a possível congelação das verduras.

Dispositivo de regulação da humidade na gaveta da fruta e legumes

- O dispositivo de regulação pode ser regulado em qualquer posição entre a regulação mínima ● e a máxima ⬤.
- Na posição ●, o ar húmido é eliminado da gaveta para uma melhor conservação da fruta e dos legumes com casca.
- Na posição ⬤, o ar húmido é mantido no interior da gaveta para uma melhor conservação das hortaliças.

Retiro das gavetas do compartimento do congelador

- Retire a gaveta até à calha de paragem.
- Levante a parte anterior da gaveta para a desbloquear do travão.
- Retire a gaveta completamente.

Posicionamento das grelhas no compartimento do congelador (segundo o modelo).

- Para obter a maior capacidade de armazenagem, retire as duas gavetas inferiores e posicione as grelhas fornecidas no interior do electrodoméstico (vide figura)

33733115aP.fm Page 148 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS

O compartimento congelador, marcado com o símbolo , permite a conservação de alimentos congelados, assim como a congelação de alimentos frescos ou previamente cozinhados. Este permite também a produção de cubos de gelo. A contra-porta do congelador, marcada com o símbolo **, é particularmente adequada para a conservação de gelados ou de alimentos congelados que devem ser consumidos no espaço de pouco tempo.

A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas, com uma temperatura ambiente de 25°C, está indicada na chapa de características, colocada no interior do compartimento frigorífico.

Para uma correcta congelação, aconselhamos a premir a tecla **menu** e a escolher a função de congelação rápida para uma pré-congelação.

Após 24 horas introduza o alimento que deseja congelar na primeira prateleira, na parte alta, do compartimento congelador. A congelação de alimentos frescos e a produção automática de gelo não podem acontecer simultaneamente. Não se esqueça, por isso, de desactivar o gerador de gelo automático premindo o botão **ice on/off**.

Consulte as instruções de utilização do capítulo “Gerador de gelo automático”.

Preparação dos alimentos frescos a congelar

É importante embrulhar os alimentos de tal maneira a evitar a entrada de água, humidade ou condensação; desta maneira evita-se a passagem de cheiros ou odores de uma parte para a outra do frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos congelados. Aconselhamos a utilizar recipientes de plástico com tampas herméticas, tabuleiros de alumínio, papel de alumínio, película de plástico e invólucros de plástico impermeável.

Fecho

Antes de fechar os alimentos em sacos, deixe sair o ar (os líquidos necessitam de espaço para se expandirem). Feche a parte superior do saco com um gancho. Introduza a etiqueta no interior dos sacos transparentes; utilize etiquetas adesivas para aplicar na parte externa dos sacos opacos.

Descongelação

Eis algumas sugestões úteis.

Verduras cruas: coloque directamente em água a ferver sem descongelar e coza normalmente.

Carne (pedaços grandes): descongele no compartimento frigorífico sem retirar do invólucro. Antes de cozinhar, deixe repousar durante duas horas a temperatura ambiente.

Carne (pedaços pequenos): descongele-os à temperatura ambiente ou cozinhe-os directamente.

Peixe: descongele no compartimento frigorífico sem retirar do invólucro, ou então cozinhe directamente antes da sua completa descongelação.

No caso de falha de energia, o compartimento congelador mantém a temperatura de conservação adequada durante cerca de 12 horas; durante este período, sugerimos de manter fechada a porta do compartimento. Não volte a congelar alimentos parcialmente descongelados.

Alimentos já cozinhados: aqueça-os no forno sem os retirar dos recipientes de alumínio.

Fruta: descongele-a no compartimento frigorífico

NOTA: nunca coloque alimentos quentes no congelador.

Deixe arrefecer os alimentos quentes à temperatura ambiente durante 30 minutos e, depois, embrulhe-os no invólucro e congele-os. Deixe arrefecer os alimentos antes de os congelar, permite poupar energia e prolongar a duração do aparelho.

33733115aP.fm Page 149 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

TABELA PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS

Os tempos de conservação variam em função da qualidade do alimento, do tipo de embalagem ou de invólucro usado (à prova de humidade e de vapor) e da temperatura de conservação (que deve ser de -18°C).

ALIMENTOS E TEMPO DE CONSERVAÇÃO

Fruta	
Sumos de fruta concentrados	12 meses
Fruta (em geral)	de 8 a 12 meses
Citrinos e sumos frescos	de 4 a 6 meses
Legumes	
Congelada comercialmente	8 meses
Congelada em casa	de 8 a 12 meses
Carne	
Salsichas	4 semanas ou menos
Hamburguer	1 mês
Carne de vaca, vitela, borrego	de 2 a 3 meses
Carne assada	
Carne de vaca	de 6 a 12 meses
Borrego e vitela	de 6 a 12 meses
Porco	de 4 a 8 meses
Salsichas frescas	de 1 a 2 meses
Bifes e fatias de carne	
Carne de vaca	de 8 a 12 meses
Borrego, vitela, porco	de 2 a 4 meses
Peixe	
Pescada, azevia, linguado	6 meses
Salmão	de 2 a 3 meses
Carapau, perca	de 2 a 3 meses
Peixe panado (comprado)	3 meses
Marisco, ostras	de 3 a 4 meses
Peixe cozido, caranguejos	de 3 a 4 meses
Camarão cru	12 meses
AVES	
Frango e peru (inteiro ou em pedaços)	12 meses
Ganso e pato	6 meses
Miudezas	de 2 a 3 meses
Aves cozinhadas com molhos	6 meses
Fatias (sem molho)	1 mês
ESTUFADOS	
Carne, aves e peixe	de 2 a 3 meses

QUEIJOS

Manteiga	de 6 a 9 meses
Margarina	12 meses
Queijos	
Camembert, mozzarella, queijos de barra	3 meses
Queijos-creme	não congele
Brie, Emmental, queijo suíço, etc. (a congelação pode alterar a consistência)	de 6 a 8 meses

Gelado, sumos de fruta, leite	12 meses

Ovos (acrescentar açúcar ou sal às gemas ou aos ovos inteiros mexidos)	
Inteiros (mexidos), clara de ovo, gema	12 meses

ARTIGOS DE PADARIA E PÃO

Pão fermentado e sandes	3 meses
Pão cru	1 mês
Croissants	3 meses
Bolos (sem glace)	de 2 a 4 meses
Bolos (com glace) e biscoitos	de 6 a 12 meses
Tarte de fruta	12 meses
Massa para biscoitos	3 meses
Massa para bolos	de 4 a 6 meses

PROBLEMAS COMUNS DO GERADOR DE GELO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O distribuidor de gelo e de água não funciona.	A porta do compartimento do congelador está aberta.	Feche a porta do compartimento do congelador.
	O recipiente para os cubos de gelo não está instalado na maneira correcta.	Certifique-se de que o recipiente dos cubos de gelo está devidamente inserido.
O distribuidor de gelo pára de funcionar.	O distribuidor de gelo não foi utilizado durante longos períodos e os cubos de gelo derreteram-se e uniram-se.	Abane de vez em quando o recipiente para manter separados os cubos e aumentar a capacidade de conservação. Elimine os cubos velhos e espere pela produção de outros cubos.
	A alavanca do distribuidor de gelo ficou premida demasiado tempo.	Aguarde cerca de 3 minutos até que o pequeno motor do distribuidor se restabeleça. Se forem necessárias grandes quantidades de gelo, é aconselhável retirá-las do recipiente de gelo e não do distribuidor.
Gelo com sabor ou cheiro desagradável.	O gelo absorve os cheiros presentes no ar.	É necessário fabricar gelo novo. Elimine os cubos velhos e espere pela produção de gelo novo.
	Qualidade da água.	Guarde o gelo excedente num recipiente com tampa. Para a água com minerais pode ser necessário um filtro.
	Alimentos não embrulhados adequadamente.	Embrulhe os alimentos de maneira adequada.
	É necessário limpar o recipiente do gelo e o compartimento do congelador.	Limpe o recipiente do gelo e o compartimento do congelador. Siga as instruções para uma alimentação hídrica adequada ao gerador de gelo.
	Ligações hidráulicas ao gerador de gelo.	Os primeiros cubos produzidos por um gerador de gelo novo podem ter um sabor desagradável. Elimine os primeiros cubos e espere pela produção de gelo novo.

NOTA: Consuma apenas os cubos produzidos pelo gerador de gelo.

33733115aP.fm Page 151 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de proceder a qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire a ficha da tomada ou desligue o aparelho da corrente eléctrica.

Limpe periodicamente o compartimento frigorífico e o compartimento congelador com um pano e uma solução de água morna e detergentes neutros específicos para a limpeza do interior do frigorífico.
Não use nunca detergentes ou abrasivos. não limpe nunca os componentes do frigorífico com líquidos inflamáveis. Os vapores que são libertados podem vir a provocar incêndios ou explosões.

Limpe o exterior do aparelho e a junta das portas com um pano húmido e seque-o com um pano macio.

- Não limpe com máquinas a vapor.
- Aconselhamos a limpeza do condensador com um aspirador da seguinte forma: retire o rodapé frontal (consulte o manual de instalação) e proceda com a limpeza.

Importante: as teclas e o visor do painel de comandos (situado na porta do congelador) não devem ser limpos com substâncias à base de álcool ou substâncias derivadas, mas sim com um pano seco.

NOTA: Os tubos do circuito refrigerante encontram-se perto do recipiente de descongelação e podem alcançar temperaturas muito altas. Limpe periodicamente com um aspirador.

Desligue sempre o frigorífico da alimentação eléctrica antes de substituir as lâmpadas.

Retiro da cobertura da luz na célula do frigorífico:

- Desaparafuse o parafuso da cobertura da lâmpada.
- Puxe-a para baixo e retire-a para o interior da célula do frigorífico.
- Substitua a lâmpada por uma nova com as mesmas características disponível apenas no nosso. Centro de Assistência.
- Volte a montar a cobertura executando a operação ao contrário.

Como substituir a lâmpada superior do compartimento congelador:

- retire a protecção da luz premindo as paredes laterais.
- substitua a lâmpada por uma do mesmo tipo, apenas disponível nos nossos Centros de assistência e nos Revendedores autorizados.
- monte novamente a protecção executando a operação na ordem inversa.

Como substituir a lâmpada inferior dos compartimentos frigorífico e congelador (em alguns modelos):

- retire a protecção da luz agarrando-a pela parte central superior.
- puxe pela protecção da luz anteriormente e, ao mesmo tempo, rodando-a ligeiramente para um lado.
- retire a lâmpada fundida e substitua-a por uma do mesmo tipo disponível apenas nos nossos Centros de assistência e nos Revendedores autorizados.

Para voltar a posicionar a protecção da luz:

- agarre na protecção da luz pela parte central superior.
- introduza as linguetas num dos lados da protecção nas calhas correspondentes.
- dobre delicadamente a protecção da luz no meio para introduzir as linguetas no outro lado.

Como substituir a lâmpada do distribuidor de gelo e água (em alguns modelos):

- agarre na lâmpada pela cavidade do distribuidor.

retire a lâmpada fundida e substitua-a por uma do mesmo tipo disponível apenas nos nossos Centros de assistência e nos Revendedores autorizados.

33733115aP.fm Page 152 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

PRECAUÇÕES EM CASO DE AUSÊNCIAS PROLONGADAS

Ausências breves

Se o período de ausência é inferior às três semanas, não é necessário desligar o frigorífico da energia eléctrica. Consume os alimentos deterioráveis e congele os outros. Se o frigorífico possuir um gerador de gelo automático:

1. desligue o gerador

2. feche a alimentação hídrica do gerador de gelo

3. esvazie o recipiente dos cubos.

Ausências prolongadas

Esvazie os compartimentos se o período é superior a três semanas. Se o frigorífico possuir um gerador de gelo automático, feche a alimentação hídrica pelo menos um dia antes e desligue o gerador logo após a produção da última série de cubos E ESVAZIE O RECIPIENTE. Desligue o frigorífico da tomada eléctrica e limpe-o, enxagúe-o e seque-o cuidadosamente.

Prenda com fita adesiva as espessuras de plástico ou de madeira na parte superior de ambas as portas, de maneira a mantê-las suficientemente entreabertas de maneira a fazer passar o ar no interior dos compartimentos. Desta maneira evita-se a formação de bolor e de maus cheiros.

Mudanças

- Retire todos os elementos amovíveis, embale-os cuidadosamente prendendo-os juntamente com fita adesiva para evitar que batam um contra o outro, ou que se percam.
- Aparafuse os parafusos anteriores de nivelamento.
- Utilizando a fita adesiva, feche e feche ambas as portas e prenda o cabo de alimentação ao aparelho.

Interrupções de energia

No caso de falha de energia, dirija-se ao gabinete local da empresa de energia eléctrica para se informar sobre a duração da falta de corrente.

1. No caso de interrupções de um máximo de 24 horas, **mantenha fechadas ambas as portas do aparelho**. Desta maneira os alimentos guardados ficarão frios durante o maior numero de horas possível.

2. .No caso de falha de energia por mais de 24 horas, esvazie o compartimento do congelador e coloque os alimentos num congelador portátil dotado de fechadura à chave. Se este tipo de instalação não for disponível ou se não é possível dispor de gelo artificial já pronto, tente consumar antes os alimentos mais facilmente deterioráveis.

3. Não se esqueça que um congelador completamente cheiro mantém o frio durante mais tempo do que aquele parcialmente cheio.

4. esvazie o recipiente dos cubos.

Além disso, um congelador cheio de carne congelada mantém a temperatura durante muito mais tempo do que aquele que contém alimentos pré-cozinhados.

Se os alimentos ainda estiverem com cristais de gelo visíveis, é possível voltar a congelá-los, embora o sabor e o aroma possam sofrer alterações.

Se os alimentos se encontrarem em más condições é melhor eliminá-los.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS/ASSISTÊNCIA

Quando se ouvem estes ruídos

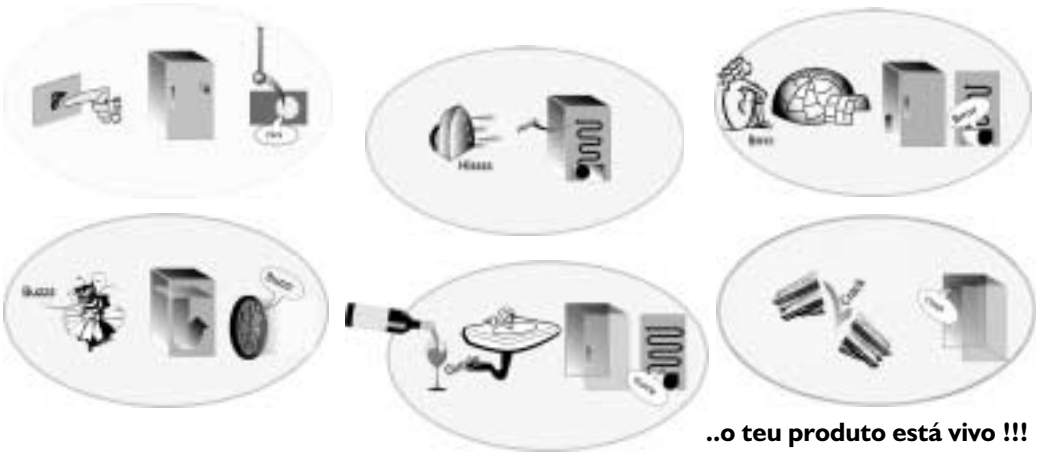

..o teu produto está vivo !!!

Antes de chamar a Assistência....

Os problemas de funcionamento acontecem muitas vezes devido a causas banais, que podem ser detectadas e resolvidas sem utilizar ferramentas de nenhum tipo.

O aparelho não funciona

- A ficha do cabo de alimentação eléctrica está inserida numa tomada com os volts correctos?
- Controlou os fusíveis da sua habitação?

Ruídos do gerador de gelo

Dado que o frigorífico possui um gerador de gelo, é possível que ouça um zumbido (proveniente da válvula da água), o pingar da água e o ruído do gelo que cai no recipiente.

O gerador de gelo não funciona:

- O congelador teve o tempo necessário para arrefecer? Com um frigorífico novo pode ser necessário uma noite.
- O botão ON/OFF do gerador de gelo está na posição ON?
- A válvula de água está aberta? Chega água ao gerador de gelo?
- Está instalado um filtro de água no frigorífico? O filtro pode estar obstruído ou, então, pode não estar correctamente instalado. Controle antes as instruções para a instalação do filtro para controlar se este foi introduzido correctamente e não está obstruído. Se o problema não depender da instalação ou da obstrução, contacte pessoal qualificado ou um técnico.

Presença de água na bacia de descongelação:

- É normal quando o clima é quente e húmido. A bacia pode encher-se mesmo até metade. Certifique-se que o frigorífico está nivelado de maneira a evitar a saída da água da bacia.

Os rebordos do armário do aparelho em contacto com a guarnição da porta estão quentes:

- É normal quando o clima é quente e o compressor está a funcionar.

A luz não funciona:

- Controlou os fusíveis da sua habitação?
- A ficha do cabo de alimentação eléctrica está inserida numa tomada com os volts correctos?
- A lâmpada está fundida?

Lâmpada fundida:

1. Desligue sempre a ficha do aparelho.

2. Consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”.

O motor permanece aparentemente a funcionar durante demasiado tempo:
- O condensador está livre de pó e cotão?
- As portas estão fechadas correctamente?
- As guarnições das portas estão perfeitas?
- Quando o clima é quente ou o sítio onde foi instalado é aquecido, é normal que o motor funcione durante mais tempo.

Se a porta ficou aberta durante muito tempo ou se foram introduzidas grandes quantidades de alimentos, o motor fica a funcionar durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.

Lembre-se que

O tempo de funcionamento do motor depende de diversos factores: numero de abertura das portas, quantidade de alimentos guardados, temperatura do local, regulação dos termostatos.

Se após ter executado os ditos controlos, o seu aparelho continua a não funcionar correctamente, contacte o Serviço de Assistência, mostrando claramente o problema e comunicando o tipo e o numero de série do aparelho (indicados na chapa de características).

A temperatura do frigorífico é demasiado alta
- Os comandos do frigorífico estão regulados correctamente?
- Foram introduzidas grandes quantidades de alimentos no compartimento frigorífico ou congelador?
- Controle se as portas não são abertas muitas vezes.
- Verifique se as portas se fecham perfeitamente.
- Certifique-se de que os transportadores do ar para o interior do compartimento não estão obstruídos impedindo a circulação do ar frio.

Acumulação de humidade
- Certifique-se de que os transportadores do ar no interior do compartimento não estão obstruídos, impedindo a circulação do ar frio.
- Certifique-se de que os alimentos foram embalados de maneira adequada. Seque os recipientes molhados antes de os introduzir no frigorífico.
- Certifique-se de que as portas não são abertas muitas vezes. Abrindo a porta, a humidade contida no ar externo entra no frigorífico. Quanto mais se abre a porta, mais rápido será a acumulação de humidade, sobretudo se o próprio local é muito húmido.
- Se o local no qual foi instalado o aparelho é muito húmido, é normal que no interior do frigorífico se acumule humidade.
- Após a descongelação automática, é normal que se formem gotinhas de água na parede posterior.

As portas não se fecham ou não se abrem correctamente
- Controle se não há pacotes de alimentos a bloquear a porta.
- Certifique-se de que as caixas, as prateleiras, as gavetas ou o gerador de gelo não estão mal posicionados.
- Controle se as guarnições das portas não estão sujas ou peganhentas.
- Certifique-se de que o aparelho está nivelado.

Ícone de estado	Percentagem %	Litros	Tempo (dias)	Nível de desgaste do filtro
F99	100	0 - 150	0 - 27	Baixo (Filtro de água em boas condições)
F90	90	150 - 300	27 - 54	Baixo (Filtro de água em boas condições)
F80	80	300 - 450	54 - 81	Baixo (Filtro de água em boas condições)
F70	70	450 - 600	81 - 108	Baixo (Filtro de água em boas condições)
F60	60	600 - 750	108 - 135	Baixo (Filtro de água em boas condições)
F50	50	750 - 900	135 - 162	Baixo (Filtro de água em boas condições)
F40	40	900 - 1050	162 - 189	Baixo (Filtro de água em boas condições)
F30	30	1050 - 1200	189 - 216	Baixo (Filtro de água em boas condições)
F20	20	1200 - 1350	216 - 243	Baixo (Filtro de água em boas condições)
F10	10	1350 - 1365	243 - 246	Médio (Encomendar um filtro de água)
F9	9	1365 - 1380	246 - 249	Médio (Encomendar um filtro de água)
F8	8	1380 - 1470	249 - 251	Médio (Encomendar um filtro de água)
F7	7	1470 - 1410	251 - 254	Médio (Encomendar um filtro de água)
F6	6	1410 - 1425	254 - 257	Médio (Encomendar um filtro de água)
F5	5	1425 - 1440	257 - 260	Médio (Encomendar um filtro de água)
F4	4	1440 - 1455	260 - 262	Médio (Encomendar um filtro de água)
F3	3	1455 - 1470	262 - 265	Médio (Encomendar um filtro de água)
F2	2	1470 - 1500	265 - 270	Médio (Encomendar um filtro de água)
F1	1	> 1500	> 270	Alto (Mudar o filtro de água)

Os valores contidos na tabela são meramente indicativos.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço de Assistência:

1. Verifique se não é possível resolver a avaria pessoalmente (consulte o "RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS/ASSISTÊNCIA").
2. Volte a ligar o aparelho para se certificar de que o problema ficou resolvido. Se o problema persistir, desligue e volte a ligar o aparelho após uma hora.
3. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o Serviço de Assistência.

Comunique:

- o tipo de avaria,
- o modelo,
- o número Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características localizada no interior do aparelho),
- o seu endereço completo,
- O seu número de telefone e o indicativo da área de residência.

SERVICE 0000 000 00000

Nota:
Se efectuada pelo Serviço de Assistência Técnica, a remoção da porta do aparelho não é considerada uma intervenção de garantia.